Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Pedestal Sump Pump



Description

The pedestal pump is designed for home sump applications. The unit is equipped with an 8-ft long, 3-prong grounding type power cord. Motor is air cooled; it is **not** designed to operate under water. A float switch is provided for automatic pump operation. This pump is not suitable for aquatic life.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

⚠DANGER ***Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.***

⚠WARNING ***Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.***

⚠CAUTION ***Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.***

NOTICE ***Notice indicates important information, that if not followed, may cause damage to equipment.***

General Safety Information

1. Read these rules and instructions carefully. Failure to follow these instructions could cause serious bodily injury and/or property damage.

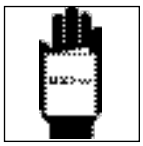

⚠DANGER ***Do not submerge motor or allow motor to be exposed to water. Personal injury and/or death could result.***

⚠DANGER

Do not use to pump flammable or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene, etc. Do not use in a flammable and/or explosive atmosphere. Pump should only be used to pump clear water. Personal injury and/or death could result.

NOTICE ***This pump is not designed to handle salt water, brine, laundry discharge or any other application which may contain caustic chemicals and/or foreign materials. Pump damage could occur if used in these applications and will void warranty.***

⚠WARNING ***All wiring must be performed by a qualified electrician.***

⚠DANGER

If the basement has water or moisture on the floor, do not walk on wet area until all power is turned off. If the shutoff box is in the basement, call an electrician. Remove pump and either repair or replace. Failure to follow this warning could result in fatal electrical shock.

NOTICE ***A battery backup system should be used. Call 1-888-636-6628 to order an emergency backup system.***

Assembly

⚠DANGER

Always disconnect the power source before attempting to install, service, relocate or maintain the pump. Never touch sump pump, pump motor, water or discharge piping when pump is connected to electrical power. Never handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on wet or damp surface or in water. Fatal electrical shock could occur.

1. Insert the float rod through hole in the switch lever (See Figure 1).

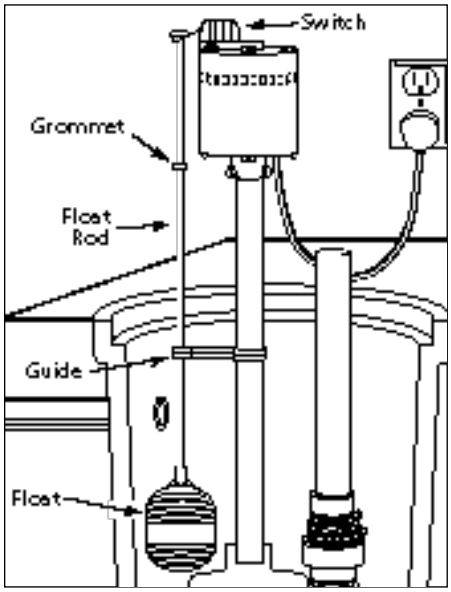

Figure 1

2. Place rubber grommet on float rod in temporary position.
3. Using pliers to hold the float rod, screw the float on as shown in Figure 1.

© 2007 Blue Angel™ Pumps

Installation

1. A ground fault circuit interrupter (GFCI) is required.
2. This pump is for use on 120 Volt (single phase), 60 hz, 15 amp service and is equipped with a 3 conductor cord and a 3 prong grounding plug.
3. Install pump in a sump pit with minimum size as shown (See Figure 3). Construct sump pit of tile, concrete, steel or plastic.

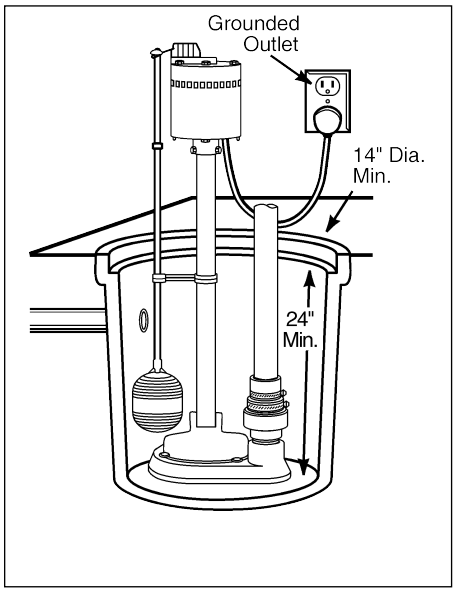

Figure 3

4. Locate unit on a solid, level foundation. Do not place pump directly on clay, earth, gravel or sandy surface. These surfaces contain small stones, gravel, sand, etc. that may clog or damage the pump and cause pump failure (See Figure 3).
5. **(Optional)** Thread check valve (not included) into pump body carefully to avoid stripping or cross threading. Do not use pipe joint sealant.
6. Connect 1-1/4" rigid pipe to rubber boot on check valve. Reverse boot for 1-1/2" diameter pipe. Tighten hose clamps.

AWARNING ***Support pump and piping when assembling and after installation. Failure to do so could cause piping to break, pump to fail, etc. which could result in property damage and/or personal injury.***

AWARNING ***Flood risk. If flexible discharge hose is used, make sure pump is secured in sump pit to prevent movement. Failure to secure pump could allow pump movement and switch interference and prevent pump from starting or stopping.***

IMPORTANT: Make sure there is adequate room for float switch to move freely during operation.

7. Protect electrical cord from sharp object, hot surfaces, oil and chemicals. Avoid kinking the cord and **replace damaged cords immediately**.
8. A sump pit cover must be installed to prevent debris from clogging or damaging the pump.

ADANGER ***Risk of electrical shock! This pump is supplied with a grounding conductor and grounding type attachment plug. Use a grounded receptacle to reduce the risk of fatal electrical shock.***

ADANGER ***Never cut off the round grounding prong. Cutting the cord or plug will void the warranty and make the pump inoperable.***

9. Insert the float switch cord plug directly into a 120 volt outlet (See Figure 4).

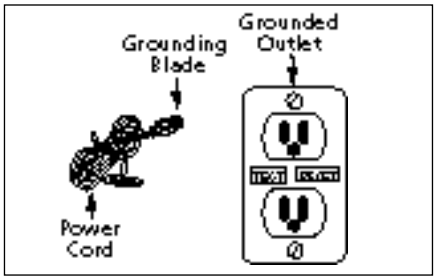

Figure 4

ADJUST AND TEST

1. Fill sump with water.
2. Adjust rubber grommet into a permanent position on float rod so that the pump switches on with approximately 14" of water in the sump.
3. While the pump is draining the pit, verify that the discharge piping is carrying the water to a point several feet away from the foundation.
4. If the pump discharge line is exposed to freezing temperature, the exposed line must be pitched to drain. Trapped water will freeze and damage the pump.

Maintenance

ADANGER ***Always disconnect the electrical supply before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance. If the power source is out of sight, lock and tag in the open (off) position to prevent unexpected power application. Failure to do so could result in fatal electrical shock. Only qualified electricians should repair this unit. Improper repair could result in fatal electrical shock.***

1. Disassembly of the motor prior to expiration of warranty will void the warranty. If repairs are required, see troubleshooting chart.
2. Keep pump inlet clean and free of all foreign objects and inspect annually. A clogged inlet will damage pump.
3. Check pump monthly for proper operation.

Note: Pump is equipped with an automatic reset thermal protector.

Troubleshooting Chart

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Pump will not start or run	1. Blown fuse 2. Low line voltage 3. Defective motor 4. Defective switch 5. Impeller 6. Float obstructed	1. If blown, replace with proper sized fuse or reset breaker 2. If voltage is under 108 volts, check wiring size 3. Replace motor or pump 4. Replace switch (Blue Angel pedestal switch kit #56396) 5. If impeller will not turn, remove housing and remove blockage 6. Make sure float moves freely up and down
Pump starts and stops too often	1. Backflow of water from piping 2. Float out of adjustment	1. Install or replace check valve (Blue Angel check valve kit #66005-BLA) 2. Adjust grommet
Pump will not shut off or thermal protector turns off	1. Defective switch 2. Obstacle in piping 3. Float obstructed	1. Replace switch (Blue Angel pedestal switch kit #56396) 2. Remove pump and clean pump and piping 3. Make sure float moves freely up and down
Pump operates but delivers little or no water	1. Low line voltage 2. Plugged impeller	1. If voltage is under 108 volts, check wiring size 2. Clean out impeller

Notes

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de repuestos

Address parts correspondence to:
Correspondance:
Puede escribirnos a:

Blue Angel
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

For Replacement Parts, call 1-888-636-6628

Pour Les Pièces de Rechange, appeler 1-888-636-6628

Para ordenar repuestos, comuníquese con el distribuidor más cercano a su domicilio.

Please provide following information:
- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît fournir l'information suivante:
- Numéro du Modèle
- Numéro de Série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Sírvase darnos la siguiente información:
- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista

- Only use factory parts to repair this pump.
- Utiliser seulement les pièces de l'usine pour la réparation de cette pompe.
- Use sólo repuestos legítimos para reparar esta bomba.

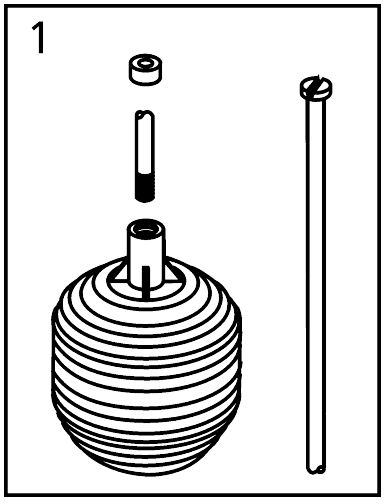

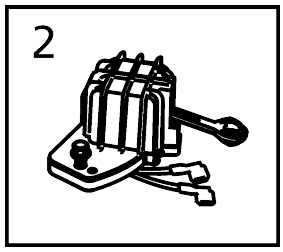

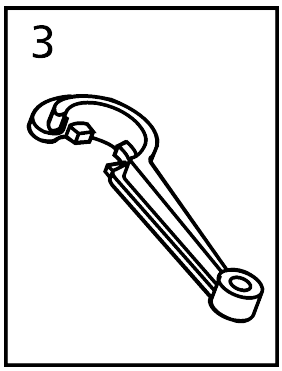

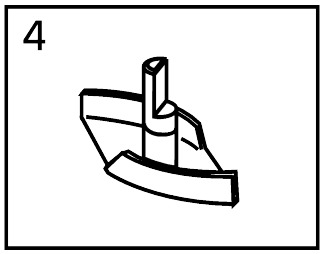

Ref. No. Nº de Ref. No de Ref.	Description	Description	Descripción	Part Number Numéro de Pièce Número del Repuesto
1	Float Kit	Néc. de flotteur	Piezas del flotante	57030-001
2	Switch Assembly	Assem. d'interrupteur	Ensamblaje del interruptor	56396
3	Float Guide	Guide de flotteur	Guía del flotador	01509001
4	Impeller Kit	Néc. de turbine	Piezas de la propela	60096-WYN1

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

Pompe de Puisard sur Jambe



Description

La pompe de puisard sur jambe a été conçue pour l'utilisation domestique. Le modèle est équipé d'un cordon d'alimentation de 2,4 m à 3-broches de type mise à la terre. Le moteur est refroidi par l'air; il n'est pas conçu pour le fonctionnement sous l'eau. Un interrupteur flotteur est fourni pour le fonctionnement automatique. Cette pompe n'est pas convenable pour les animaux aquatiques.

Directives De Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

⚠DANGER ***Danger indique une situation hasardeuse imminente qui résultera en perte de vie ou blessures graves.***

⚠AVERTISSEMENT ***Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves.***

⚠ATTENTION ***Attention indique unesituation hasardeuse potentielle qui peut résulter en blessures.***

AVIS ***Avis indique l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.***

Généralités Sur La Sécurité

1. Lire ces directives et ces instructions attentivement. Manque de suivre ces instructions peut causer de blessures graves et/ou dégâts matériaux.



⚠DANGER ***Ne pas submerger le moteur ni permettre que le moteur soit exposé à l'eau. Ceci peut causer des blessures personnelles et/ou perte de vie.***

⚠DANGER

Ne pas pomper les fluides explosifs tels que l'essence, l'huile à chauffage, le kérosène etc. Ne pas utiliser dans un atmosphère inflammable et/ou explosif. La pompe devrait être utilisée pour le pompage de l'eau claire seulement, sinon, il y a risque de blessures personnelles et/ou dégâts matériels.

AVIS ***Cette pompe n'est pas conçue pour les substances qui contiennent les produits chimiques caustiques et/ou les matières étrangères tels que l'eau salée, la saumure, le décharge de buanderie. L'utilisation de ces produits peut endommager la pompe et annulera la garantie.***

⚠AVERTISSEMENT ***Toute installation des fils doit être effectuée par un électricien qualifié.***

⚠DANGER

Ne pas marcher sur un plancher de sous-sol trempe ou humide avant de couper l'électricité. Si la boîte de branchement est dans le sous-sol, contacter un électricien. Enlever la pompe et la réparer ou remplacer. Manque de suivre cet avertissement peut résulter en secousse électrique mortelle.

AVIS ***Un système de batterie de sauvegarde doit être utilisé. Composer le 1-888-636-6628 pour commander un système de sauvegarde.***

Montage

⚠DANGER

Toujours déconnecter la source de puissance avant d'essayer de monter, de déplacer ou de procéder au service ou à l'entretien de la pompe. Ne jamais toucher la pompe de puisard, le moteur de pompe, la tuyauterie d'eau ou de décharge quand la pompe est connectée à la puissance électrique. Ne jamais manipuler une pompe ni un moteur de pompe avec les mains trempes ou si debout sur une surface trempe ou humide. Ceci peut résulter en secousse électrique mortelle.

1. Introduire la tige de flotteur à travers le trou dans le levier d'interrupteur (Voir Figure 1).

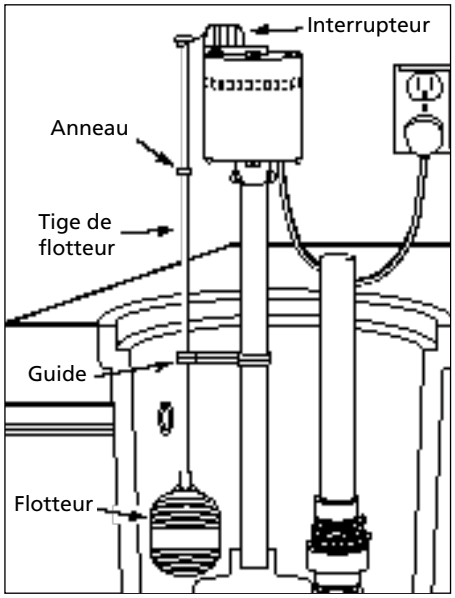

Figure 1

2. Placer l'anneau en caoutchouc sur la tige de flotteur dans la position temporaire.
3. Visser le flotteur en utilisant des pinces pour tenir la tige du flotteur tel qu'indiqué sur la Figure 1.

© 2007 Blue Angel™ Pumps

Installation

1. Un interrupteur contre un dérangement dû à une mise accidentelle à la terre (DDFT) est requis.
2. Cette pompe est conçue pour le service de 120 V (monophasé), 60 Hz, 15 A et est équipé d'un cordon à 3 conducteurs et d'une fiche à 3 broches.
3. Installer la pompe dans une fosse de taille minimum telle qu'indiquée. (Voir Figure 3.) Construire la fosse de tuiles, béton, acier ou plastique.
4. Situer le modèle sur une fondation solide et égale. Ne pas placer la pompe directement sur une surface d'argile, terre, gravier ou de sable. Ces surfaces contiennent des particules de gravier et de sable etc., qui peuvent obstruer ou endommager la pompe et causer la panne Voir Figure 3).
5. (**En Option**) Fileter le clapet (non-compris) dans le corps de la pompe soigneusement afin d'éviter le foirage ou l'abattement. Ne pas utiliser le mastic de fermeture pour joints.
6. Brancher le tuyau rigide de 3,2 cmau manchon de caoutchouc sur le clapet. L'inverser pour accepter un tuyau de 3,8 cm. Serrer les colliers de serrage.

AVERTISSEMENT ***Il est nécessaire de soutenir la pompe et la tuyauterie pendant le montage et après l'installation afin d'éviter la rupture du tuyau ou la panne de la pompe etc., ce qui peut résulter en dégâts matériels et/ou blessures personnelles.***

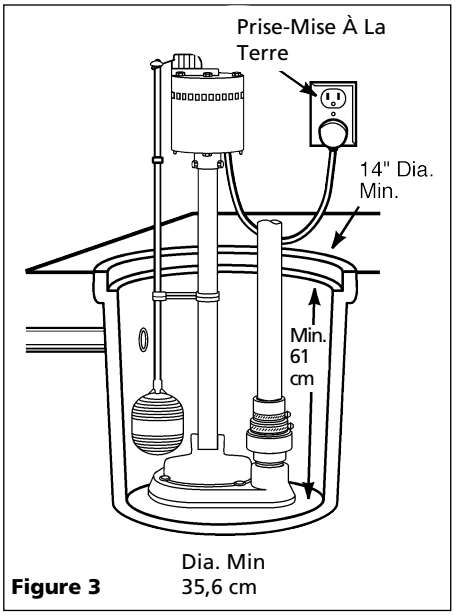

Figure 3

AVERTISSEMENT ***Risque d'inondation. Si un tuyau de décharge flexible est utilisé, s'assurer que la pompe soit fixée à la fosse afin d'éviter le movement inattendu. Manque de fixer la pompe peut résulter en movement de la pompe et en interférence de l'interrupteur et peut empêcher le démarrage ou l'arrêt de la pompe.***

IMPORTANT: S'assurer qui' y ait assez d'espace pour le mouvement sans obstruction de l'interrupteur flotteur pendant l'opération.

7. Protéger les cordons d'alimentation contre les objets pointus, les surfaces chaudes, l'huile et les produits chimiques. Éviter le tortillement du cordon et **remplacer les cordons endommagés immédiatement**.
8. Il est nécessaire d'installer un couvercle de réservoir afin d'empêcher l'obstruction ou le dommage à la pompe par le débris.

DANGER

Risque de secousse électrique! Cette pompe est fournie d'un conducteur de terre et d'une fiche de prise de poste mise à la terre. Utiliser une prise de courant mise à la terre pour réduire le risque de secousse électrique mortelle.

DANGER ***Ne jamais couper ou enlever la broche de terre ronde. Le coupage du cordon ou de la fiche annulera la garantie et rendra la pompe inutile.***

9. Introduire la fiche de l'interrupteur flotteur directement dans une prise de 120 volts (Voir Figure 4).

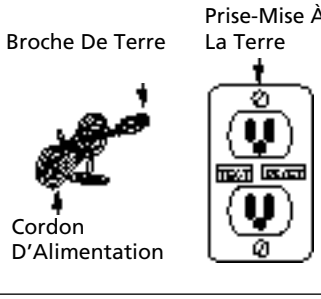

Figure 4

AJUSTEMENT ET ESSAI

1. Remplir la fosse d'eau.
2. Ajuster l'anneau en caoutchouc dans une position permanente sur la tige de flotteur afin que la pompe se met en marche avec approximativement 35,56 cm d'eau dans la fosse.
3. Vérifier que le tuyau de décharge transporte l'eau à un endroit plusieurs pieds de la fondation pendant son fonctionnement.
4. Si la ligne de décharge est exposée à la gelée, elle doit être inclinée. Les poches d'eau peuvent geler et endommager la pompe.

Entretien

DANGER

Toujours débrancher la source d'électricité avant d'essayer d'installer, de déplacer ou de procéder à l'entretien. Si la source de puissance est hors vue, verrouiller et étiquetter dans la position ouverte (off) pour éviter l'alimentation inattendue. Manque de suivre ces directives peut résulter en secousse électrique mortelle. Seul un électricien qualifié devrait réparer ce modèle. La réparation incorrecte peut résulter en secousse électrique mortelle.

1. Le démontage du moteur avant la date d'expiration de la garantie annulera la garantie. Si la réparation est requise, se référer au guide de dépannage.
2. Garder l'arrivée de la pompe propre et libre de tous matériaux et l'inspecter annuellement. Une arrivée obstruée endommagera la pompe.
3. Inspecter la pompe mensuellement pour assurer le fonctionnement correct.

Remarque: La pompe est équipée d'un protecteur thermique à réenclenchement automatique.

Guide de Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
La pompe ne se démarre pas et ne fonctionne pas	1. Fusible sauté	1. Si sauté, le remplacer avec un fusible de taille correcte ou rajuster le disjoncteur.
	2. Tension de ligne basse	2. Si la tension est inférieure à 108 volts, vérifier la taille des fils.
	3. Moteur défectueux	3. Remplacer le moteur ou la pompe
	4. Interrupteur défectueux	4. Remplacer l'interrupteur (Nécessaire d'interrupteur Blue Angel #56396)
	5. Turbine	5. Si la turbine ne tourne pas, enlever le carter et enlever l'obstruction
	6. Flotteur obstrué	6. Assurer le movement libre de haut en bas du flotteur
La pompe se démarre et s'arrête trop souvant	1. Refoulement d'eau du tuyau	1. Installer ou remplacer le clapet (Nécessaire de clapet Blue Angel #66005-BLA)
	2. lotteur mal ajusté	2. Ajuster l'anneau
La pompe ne s'arrête pas ou le protecteur thermique s'arrête	1. Interrupteur défectueux	1. Remplacer l'interrupteur (Nécessaire d'interrupteur Blue Angel #56396)
	2. Obstruction dans la tuyauterie	2. Enlever la pompe et nettoyer la pompe et la tuyauterie
	3. Flotteur obstrué	3. Assurer le movement libre de haut en bas du flotteur
La pompe fonctionne mais refoule peu ou pas d'eau	1. Tension de ligne basse	1. Si la tension est inférieure à 108 volts, vérifier la taille des fils.
	2. Turbine obstruée	2. Nettoyer la turbine

Notes

Sírvase leer y conservar estas instrucciones. Léalas con cuidado antes de intentar armar, instalar, operar o efectuar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás observando la información de seguridad. El no cumplir con estas instrucciones podría provocar lesiones personales y/o daños materiales. Conserve estas instrucciones para futura referencia.



Bomba de Pedestal Para Sumideros

Descripción

La bomba de pedestal está diseñada para aplicaciones de sumidero domésticas. La unidad está equipada con un cordón eléctrico de 2,44 m (8 pies) de largo y enchufe de 3 clavijas de conexión a tierra. El motor es enfriado por aire; **no** está diseñado para funcionar bajo el agua. Se suministra un interruptor de flotación para el funcionamiento automático de la bomba. Esta bomba no es apropiada para vida acuática.

Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

⚠PELIGRO ***Ésto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.***

⚠ADVERTENCIA ***Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.***

⚠PRECAUCION ***Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.***

AVISO ***Ésto le indica una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.***

Informaciones Generales de Seguridad

1. Lea estas instrucciones con cuidado. Si no sigue estas instrucciones podría sufrir heridas de gravedad y/o daños a su propiedad.



⚠PELIGRO ***No sumerja el motor en el agua ni permita que esté expuesto a ella. Puede ocasionar lesiones y/o muerte.***

⚠PELIGRO

No use esta unidad para bombear líquidos inflamables o explosivos tales como gasolina, petróleo diesel, querosene, etc. No la utilice en una atmósfera combustible o explosiva. La bomba debe usarse sólo para bombear agua limpia. Puede ocasionarle lesiones y/o muerte.

AVISO ***Esta bomba no ha sido diseñada para manipular agua salada, salmuera, descargas de lavandería o cualquier otra aplicación que pueda contener sustancias químicas cáusticas y/o materias extrañas. Podría producirse un daño en la bomba si se usa en estas aplicaciones, invalidando la garantía.***

⚠ADVERTENCIA ***Todas las conexiones deben ser efectuadas por un electricista calificado.***

⚠PELIGRO

Si hay agua o humedad en el piso del sótano, no pise el área mojada hasta que toda la energía eléctrica haya sido desconectada. Si la caja de interruptores está en el sótano, llame a un electricista. Retire la bomba y repárela o cámbiela. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar un choque eléctrico fatal.

AVISO ***Debe utilizarse un sistema de respaldo de la pila. Llame al 1-888-636-6628 para pedir un sistema de respaldo de emergencia.***

Montaje

⚠PELIGRO

Desconecte siempre la fuente de energía antes de intentar instalar, dar servicio, reubicar o dar mantenimiento a la bomba. Nunca toque la bomba de sumidero, el motor de la bomba, el agua o la tubería de descarga cuando la bomba esté conectada a la energía eléctrica. Nunca manipule una bomba o motor de bomba con las manos mojadas o cuando esté parado en una superficie húmeda o mojada o en el agua. Puede ocurrir un choque eléctrico fatal.

1. Inserte la varilla del flotador en el orificio de la palanca del interruptor (ver Figura 1).

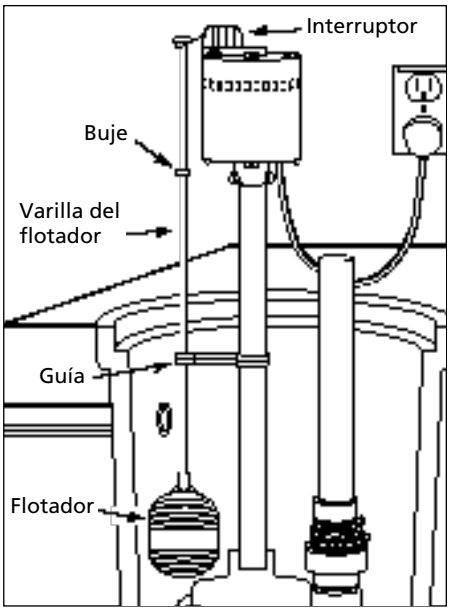

Figura 1

2. Coloque el buje de caucho en posición temporal en la varilla del flotador.
3 Usando un alicate para sujetar la varilla del flotador, atornille el flotador en posición, conforme se muestra en la Figura 1.

© 2007 Blue Angel™ Pumps

Instalación

1. Se requiere un interruptor de circuito de pérdida a tierra. (GFCI)
2. Esta bomba es para usarse con un suministro de 120 V (monofásica), 60 Hz y 15 A. Viene con un cordón de 3 conductores y un enchufe de 3 clavijas de conexión a tierra.
3. Instale la bomba en un pozo de sumidero con el tamaño mínimo que se indica. (Ver Figura 3.) Construya el pozo del sumidero con locetas, concreto, acero o plástico.
4. Ubique la unidad sobre una base sólida nivelada. No coloque la bomba directamente sobre arcilla, tierra, grava o una superficie arenosa. Estas superficies contienen piedrecillas, grava, arena, etc., que pueden obstruir o dañar la bomba y ocasionar fallas en la misma. (Ver Figura 3).
5. **(Opcional)** Atornille la válvula de retención (no incluida) en el cuerpo de la bomba, teniendo cuidado de no dañar la rosca. No use sellador de uniones para tubo.
6. Conecte un tubo rígido de 3,2 cm a la lengüeta de caucho en la válvula de retención. Invierta la lengüeta para un tubo de 3,8 cm de diámetro. Ajuste las abrazaderas de manguera.

ADVERTENCIA ***Apoye la bomba y la tubería cuando esté armando y después de la instalación. Si no cumple esta indicación, puede ocasionar roturas en la tubería, fallas en la bomba, etc., las cuales podrían originar daños materiales y/o personales.***

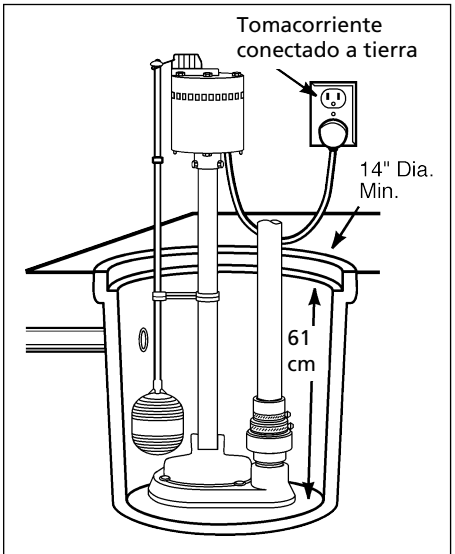

Figura 3

ADVERTENCIA ***Riesgo de inundación. Si se utiliza manguera flexible para la descarga, asegúrese de que la bomba esté sujeta en el pozo del sumidero de manera que no se mueva. El no sujetar la bomba puede permitir el movimiento de la misma y la interferencia del interruptor, e impedir que la bomba funcione o se detenga.***

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya espacio adecuado para que el interruptor de flotación se mueva libremente durante el funcionamiento.

7. Proteja el cordón eléctrico de objetos afilados, superficies calientes, aceite y sustancias químicas. Evite retorcer el cordón y **cambie los cordones dañados de inmediato**.
8. Debe instalarse una cubierta para el pozo del sumidero a fin de impedir que los desperdicios obstruyan o dañen la bomba.

PELIGRO

¡Hay riesgo de choque eléctrico! Esta bomba se suministra con un conductor de pérdida a tierra y un enchufe del tipo de conexión a tierra. Utilice un tomacorriente conectado a tierra para reducir el riesgo de un choque eléctrico fatal.

PELIGRO ***Nunca corte la clavija redonda de conexión a tierra. Si se recorta el cordón o el enchufe, se invalidará la garantía y la bomba no podrá funcionar.***

9. Inserte el enchufe del cordón del interruptor de flotación directamente en un tomacorriente de 120 V. (Ver Figura 4).

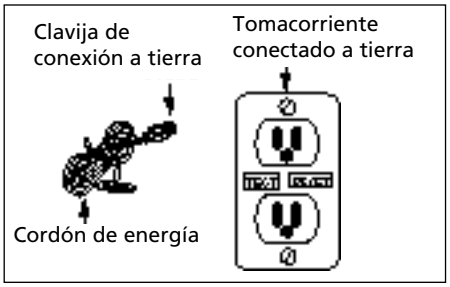

Figura 4

AJUSTE Y PRUEBA

1. Llene el sumidero con agua.
2. Ajuste el buje de caucho en una posición permanente en la varilla del flotador, de modo que la bomba se encienda con aproximadamente 35,6 cm de agua en el sumidero.
3. Mientras la bomba está desaguando el pozo, verifique que la tubería de descarga lleve el agua hasta un punto de varios centímetros (pies) de distancia de la base.
4. Si la línea de descarga de la bomba está expuesta a temperaturas de congelación, ésta debe tener un declive para su desagüe. El agua retenida se congelará y dañará la bomba.

Mantenimiento

PELIGRO

Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de intentar instalar, dar servicio, reubicar o efectuar cualquier mantenimiento. Si la fuente de energía no está a la vista, bloquéela en posición abierta (apagado) y ponga una tarjeta de advertencia para impedir la aplicación de energía inesperada. El no hacerlo así podría ocasionar un choque eléctrico fatal. Esta unidad debe ser reparada sólo por electricistas calificados. La reparación defectuosa puede ocasionar un choque eléctrico fatal.

1. Si se desarma el motor antes de que expire la garantía, ésta quedará anulada. Si se necesitan reparaciones, consulte la Tabla de Detección de Fallas.
2. Mantenga la entrada de la bomba limpia y libre de cualquier objeto extraño e inspecciónela anualmente. Una entrada obstruida dañará la bomba.
3. Compruebe mensualmente el funcionamiento adecuado de la bomba.

Nota: la bomba está equipada con un protector térmico de reinicialización automática.

Guía de Diagnóstico de Averías

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
La bomba no se enciende ni funciona	1. Un fusible quemado	1. Si está quemado, reemplácelo con un fusible adecuado o active el cortacircuito.
	2. El voltaje es muy bajo	2. Si el voltaje es menos de 108 voltios, chequée el alambrado
	3. El motor está dañado	3. Reemplace el motor o la bomba
	4. El interruptor está dañado	4. Reemplace el interruptor (interruptor Blue Angel para bombas de pedestal #56396)
	5. La propela	5. Si la propela no gira, detápela y quítele lo que la está obstruyendo
	6. El flotante está obstruído	6. Cerciórese de que el flotante puede subir y bajar libremente
La bomba se enciende y se apaga constantemente	1. El agua se regresa en la tubería	1. Instale o reemplace la válvula de chequeo (Juego de válvula de chequeo Blue Angel #66005-BLA)
	2. El flotante está desajustado	2. Ajuste la arandela de cabo
La bomba no se apaga o el protector térmico se apaga	1. El interruptor está dañado	1. Reemplace el interruptor (interruptor Blue Angel para bombas de pedestal #56396)
	2. Las tuberías están obstruídas	2. Saque la bomba y limpie la bomba y las tuberías
	3. El flotante está obstruído	3. Cerciórese de que el flotante puede subir y bajar libremente
La bomba funciona pero bombea poca agua o no bombea agua	1. El voltaje es muy bajo	1. Si el voltaje es menos de 108 voltios, chequée el alambrado
	2. La propela está atascada	2. Límpiela

Notas

Limited Warranty

For one year from date of purchase, Blue Angel ("Blue Angel") will repair or replace, at its option, for the original purchaser any part or parts of its Sump Pumps or Water Pumps ("Product") found upon examination by Blue Angel to be defective in materials or workmanship. Please call Blue Angel (888-636-6628) for instructions or see your dealer. Be prepared to provide the model number when exercising this warranty. All transportation charges on Products or parts submitted for repair or replacement must be paid by purchaser.

This Limited Warranty does not cover Products which have been damaged as a result of accident, abuse, misuse, neglect, improper installation, improper maintenance, or failure to operate in accordance with Blue Angel's written instructions.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND ANY LIABILITY FOR ANY AND ALL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES WHATSOEVER IS EXCLUDED.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations might not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

In no event, whether as a result of breach of contract warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall Blue Angel or its suppliers be liable for any special, consequential, incidental or penal damages including, but not limited to loss of profit or revenues, loss of use of the products or any associated equipment, damage to associated equipment, cost of capital, cost of substitute products, facilities, services or replacement power, downtime costs, or claims of buyer's customers for such damages.

You **MUST** retain your purchase receipt along with this form. In the event you need to exercise a warranty claim, you **MUST** send a **COPY** of the purchase receipt along with the material or correspondence. Please call Blue Angel (888-636-6628) for return authorization and instructions.

DO NOT MAIL THIS FORM TO BLUE ANGEL. Use this form only to maintain your records.

MODEL NO._____ SERIAL NO._____ INSTALLATION DATE _____

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Garantie Limitée

Pour un an à compter de la date d'achat, Blue Angel ("Blue Angel") vas réparer ou remplacer, à son option, pour l'acheteur originel n'importe quelle pièce ou pièces de ces Pompes De Puisard ou Pompes À Eau ("Produit") déterminées défectueuses, par Blue Angel, en matière ou en fabrication. S'il vous plaît appeler Blue Angel (888-636-6628) pour des instructions ou contacter votre marchand. S'assurer d'avoir, à votre disposition, le numéro du modèle afin d'effectuer cette garantie. Les frais de transportation des Produits ou pièces soumis pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l'acheteur.

Cette Garantie Limitée ne couvre pas les Produits qui se sont fait endommagés en résultat d'un accident, utilisation abusive, mauvais usage, négligence, l'installation incorrecte, entretien incorrect, ou manque d'utilisation conformément aux instructions écrit de Blue Angel.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU AFFIRMATION. LES GARANTIES EXPRIMÉES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALISABILITÉ ET D'ADAPTION POUR UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CECI EST LA REMÈDE EXCLUSIVE ET N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ POUR N'IMPORTE QUEL ET TOUT DOMMAGES INDIRECTS OU DÉPENSES QUOI QUE SE SOIT EST EXCLUS.

Certaines Provinces n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, ni l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée donne, à l'acheteur, des droits légales précis, et vous pouvez avoir autres droits légales qui sont variable d'une Province ou d'un État à l'autre.

En aucun cas, soit par suite d'un rupture de contrat de garantie, acte dommageable (y compris la négligence) ou autrement, ni Blue Angel ou ses fournisseurs seront responsables pour aucune dommage spéciale, incidentel ou pénal, y compris, mais pas limité à la perte de profits ou recettes, la perte d'usage des produits ou n'importe quel équipement associé, dommage à l'équipement associé, coût de capital, coût de produits remplaçants, aménagements, services ou abilité de remplaçement, coût de temps que le produit n'est pas en service, ou la réclamation des clients de l'acheteur pour ces dommages.

Vous **DEVEZ** garder votre recette d'achat avec ce bulletin. Il est **NÉCESSAIRE** d'envoyer une **COPIE** de la recette d'achat avec le matériel ou correspondance afin d'effectuer une réclamation de la garantie. S'il vous plaît appeler Blue Angel (888-636-6628) pour l'autorisation et instructions concernant le renvoi.

NE PAS ENVOYER, PAR LA POSTE, CE BULLETIN À BLUE ANGEL. Utiliser ce bulletin seulement pour vos archives.

N° DU MODÈLE_____ N° DE SÉRIE_____ DATE D'INSTALLATION_____

FIXER VOTRE FACTURE ICI

Garantía Limitada

Blue Angel ("Blue Angel") le ofrece una garantía de un año a partir de la fecha de compra, para reparar o reemplazar, según lo decida la compañía, cualquier pieza de esta bomba para sumideros ("Producto")que el comprador original envie a reparación y los empleados o representantes autorizados de Blue Angel determinen que están defectuosos debido a problemas de materiales o manufactura. Para recibir información sobre los pasos a seguir, comuníquese directamente con la compañía Blue Angel (888-636-6628, sólo desde EE.UU.), o con el distribuidor autorizado más cercano a su domicilio. En el momento de reclamar sus derechos bajo esta garantía deberá suministrarnos el número del modelo. Todos los gastos de flete serán la responsabilidad del comprador.

Esta garantía limitada no cubre los daños debido a accidentes, abusos, uso inadecuado, negligencia, instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, o funcionamiento sin seguir las instrucciones suministradas por escrito por la compañía Blue Angel.

NO HAY NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLISITA. INCLUYENDO AQUELLAS SOBRE VENTA O USOS ESPECIFICOS, Y LAS GARANTIAS ESTAN LIMITADAS A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA ES LA UNICA GARANTIA Y CUALQUIER PERDIDA O RESPONSABILIDAD CIVIL, SEA DIRECTA O INDIRECTA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS SON EXCLUIDAS.

Algunos estados no permiten límites en la duración de las garantías, o no permiten que se limiten o excluyan casos por daños por accidentes o consecuentes, en dichos casos los límites arriba enumerados tal vez no apliquen para Ud. Esta garantía limitada le otorga a Ud. ciertos derechos que pueden variar de un estado a otro.

Bajo ninguna circunstyancia, aunque sea debido al incumplimiento del contrato de garantía, culpabilidad (incluyendo negligencia) u otras causas,la compañía Blue Angel o ninguno de sus surtidores serán responsables legalmente por ningún fallo legal en su contra, incluyendo, pero no limitado apérdida de ganancias, pérdidas del uso del producto o piezas asociadas con el equipo, pérdidas de capital, gastos para reemplazar los productos dañados, pérdidas por cierre de fábrica, servicios o pérdida de electricidad, o demandas persentadas por los clientes del comprador por dichos daños.

Ud. **DEBE** conservar el recibo como prueba de compra junto con esta garantía. En caso de que necesite presentar un reclamo de sus derechos bajo esta garantía, Ud **DEBERA** enviar una **copia** del recibo de la tienda junto con el producto o correspondencia. Comuníquese con la compañía Blue Angel (888-636-6628, sólo desde EE.UU) para recibir autorización e instrucciones de como enviar la mercancía.

NO ENVIE ESTOS DATOS A BLUE ANGEL. Conserve esto sólo como datos.

MODEL NO._____ NO. DE SERIE _____ FECHA DE INSTALACION_____

GRAPE SU RECIBO DE COMPRA AQUI

Notes
Notas